


AT-398UV 雙頻段無線電對講機使用說明

产品特点

1. 市場第一,率先搭配 2200mAh 超大容量鋰電池。
2. 待機時間約為 120 小時約為 5 天。【以 V 或 U 單頻狀態測試】。
3. 具備車用緊急充電輸入接口,可隨時對電池進行充電。
4. 內建電池容量顯示,隨時顯示電池電量。
5. 可切換單頻段或雙頻段顯示。
6. 內建 A.B 頻段雙色指示燈,用以區別來自 A 或 B 頻段信號。

一、产品外部功能说明

1. 天線
2. 頻率調整開關
3. 電源/音量開關
4. 緊急報警開關待機時,長按 3 秒自動報警功能.開關機之後退出此功能.
5. A/B 頻段接收指示燈
6. LCD 顯示幕
7. 數字鍵
8. 通話鍵
9. PF2 功能鍵
10. PF1 功能鍵
- 11.外接耳機/MIC 接孔
- 12.車用充電接口.必須使用專用的車充線才可對電池進行充電.否則會對電池造成損壞.

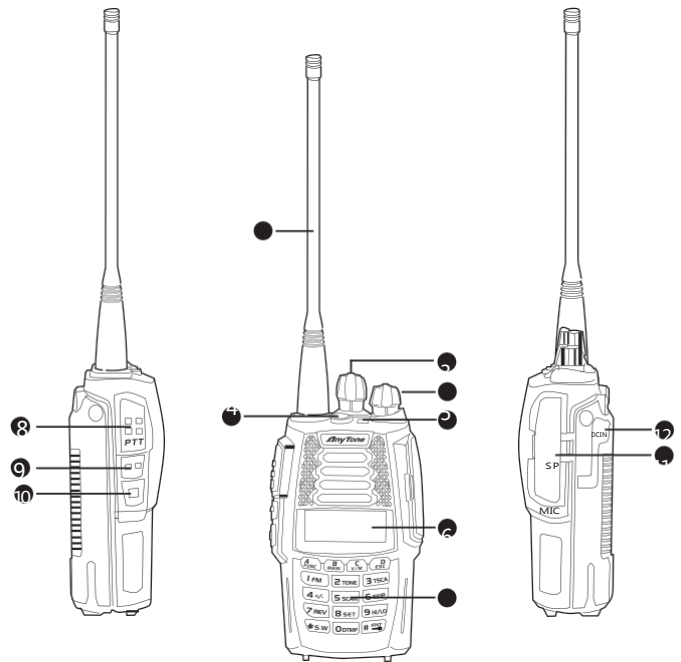

二、快速入門操作說明

1. 操作【V/M】鍵,確定本機位於"VFO"模式之下,才可設定 CT/DCS. 記憶...等功能。
2. 於頻率顯示的前方,有一游標,此為識別主頻道之功能。
3. 設置 TONE: 【CT 或 DCS】按【FUNC】鍵及數字鍵【8】.進入選單,操作【B】或【C】鍵至選單"03"位置.顯示出"RT-CDC". 此時按數字鍵【1】可切換"CT"或"DCS".,再旋轉頻道 開關挑選組別之後,按【ENT】鍵即完成設定。此時是接收與發射同時設定。

關鍵說明: 數字鍵【1】為切換 CT 或 DCS 或不設 TONE。

4. 手動頻道記憶:

操作【V/M】鍵確定本機位於"VFO"模式之下, 設定好需要的頻率跟 TONE 後按一下【FUNC】鍵後再按【V/M】鍵一下,此時最右邊出現數字閃爍, 轉動頻率旋鈕至欲設定的頻道號碼之後。再按一下【FUNC】鍵後,再長按【V/M】鍵至嗶嗶兩聲, 即完成設定。

(此時若是原本頻道數並未記憶過,那螢幕會出現空白,只會保留欲設定的頻道號碼。)

5. 進入選單:

於"VFO"模式下,按一下【FUNC】鍵及數字鍵【8】.即可進入選單,B C 鍵調整選單功能可設定本机所有功能的的設定。

6. 若是本機設定為雙頻段顯示,在進入選單設定功能時,需要 A,B 兩個頻道都要設定一次。

7. RESET 設定:如果由于误操作或设置错误导致本产品无法正常使用时,可使用此操作,将本产品的所有设置恢复为出厂时的设置。

1. 按住【PF2】键开机并持续按住【PF2】键直到对讲机发出开机提示音。

2. 按  键/ 键选择 02 号功能选项, 屏幕显示 "RESTOR" 。

3. 旋转波段开关键选择想要的设置。 OFF:不操作

FACT : 将信道及所有功能设置全部恢复为出厂设置

INIT : 所有功能设置全部恢复为出厂设置

4. 按  键退出当前选择。

5. 按  键确认当前选择。

AT-398UV 拓頻:

需確認顯示幕上都處於 VFO 的狀態下

於關機狀態下,按住 PF-1 鍵(位於 PTT 通話鍵之下,第一個按鍵)+D 鍵,一起開機不放.待顯示幕出現
FREQ 之後,操作 B 或 C 鍵,至出現 MODEL 時,再調整

頻道開關至顯示 MODEL 5 時.關機再開機就完成了.

變更為雙頻單顯示:

開機狀態下 先按 FUNC 鍵後 再按數字鍵 8 進入功能

選單, 按 B 或 C 鍵 選到第 15 個功能, 旋轉頻率旋

鈕調整到 OFF, 再按 B 或 C 鍵 選到第 16 個功能,

在旋轉頻率旋鈕調整到 OFF, 再按 D 鍵跳出

此時即是雙頻單顯示